
1. 内容物

1. Polaroidドライブレコーダー
2. サクションマウント
3. カーチャージャー
4. USBケーブル
5. 3Mステッカーマウント
6. クイックスタートガイド
7. 保証カード

2. デバイス概要

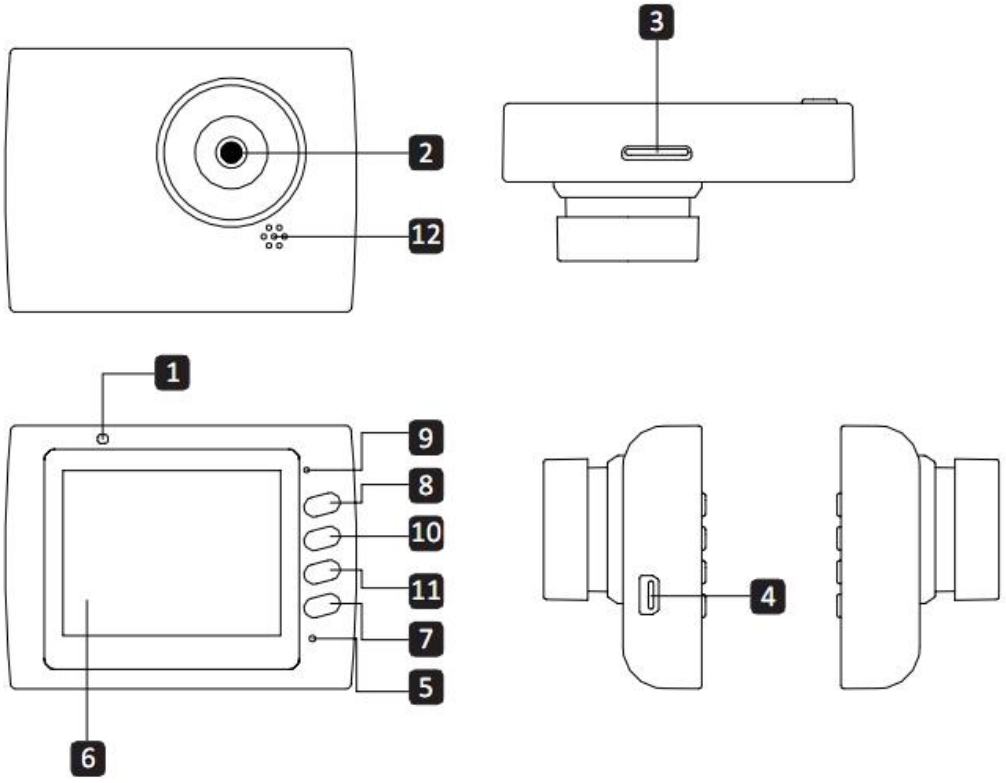

1	LEDライト	7	録画/メニューボタン
2	レンズ	8	電源/モードボタン
3	SDカードスロット	9	マイク
4	USBポート	10	アップボタン
5	リセットボタン	11	ダウンボタン
6	LCDディスプレイ	12	スピーカー

3. 電源 ON/OFF

- サクションマウントあるいは 3M ステッカーマウントを使って車内に設置し、電源ボタンを押して電源を ON にしてください。電源を OFF にするには、電源ボタンを 3 秒間押してください。
- カーチャージャーに接続した場合、車のエンジンがかかると、自動的に電源が ON になって録画が開始されます。エンジンが停止すると、自動的に最後のファイルが保存され、電源が切れます。

4. 充電

- カーチャージャーを使う:本機をカーチャージャーに接続します。車のエンジンがスタートすると、自動的に充電を開始します。自動的に電源が入り、録画が開始されます。エンジンが停止すると、自動的に最後のファイルが保存され、電源が切れます。
- 完全に充電するには、通常約 2-3 時間かかります。AC アダプターを使って充電している時にデバイスを操作すると、完全な充電に更に時間が必要になる可能性があります。

5. SD カードの挿入

- ビデオ録画を開始する前に、SD カード（別売）をデバイスの SD カードスロットに挿入してください。
- SD カードを取り出すには、カードを軽くデバイスの中へ押してください。取り出すことができます。

  注意:

  SD カードを挿入すると、自動的に SD カードがデフォルトのストレージとして認識され、すべてのデータが SD カードに保存されることになります。

6. 録画

- 録画を開始する際は、ビデオモードが選択されていることを確認してください。録画を開始するには、**録画**ボタンを押してください。録画されたファイルは、

SD カードに保存されます。録画を停止するには、**録画**ボタンを再度押すか、本機がカーチャージャーに接続されている場合は車のエンジンを停止してください。

- カーチャージャーが接続されると、自動的に電源が ON になり、録画を開始します。

注意:

モードボタンを押すと、録画中現在のファイルをロックします。ロックされたファイルは、手動でロック解除されない限り置換されません。

7. 写真撮影

- 写真を撮影する際は、写真モードが選択されていることを確認してください。写真を撮影するには、**録画**ボタンを押してください。撮影された写真は、SD カードに保存されます。
- ズームイン/アウトするには、ナビゲーションボタンを上下させてください。

設定

8. ビデオメニュー設定

電源を ON にして、ビデオモードが選択されていることを確認してください。

注意:

ビデオ/写真モードを選択するには、モードボタンを押してください。画面の右上に適切なマークが表示されます。

- **メニュー**ボタンを 3 秒間押して、設定に入ります。ナビゲーションボタンのアップ/ダウンを押して、オプションを選択します。録画ボタンを押して入り、アップ/ダウンを押して値を設定します。設定後、録画ボタンを押して設定を確定します。
- **メニュー**ボタンを 3 秒間押して、設定に入ります。ナビゲーションボタンのアップ/ダウンを押して、設定するメニューを選択します。
- メニュー設定を終了には、メニューボタンを再び 3 秒間押してください。

ビデオメニューでは、以下のオプションを設定することができます:

- **動画モード：動画の画像サイズを** 1920x1080（30 fps）、1280x720（60 fps）、1280x720（30 fps）、640x480（30 fps）から選択します。
- **動画画質：動画の画質を選択します。**
- **動画クリップ時間：動画の持続時間を設定する値を一つ選択します。**
- **録音：** マイクを ON にするか OFF にするかを選択します。
- **マイク感度：マイクの感度を選択します。**
- **シーン：** ビデオ―モードを選択します（オート、スポーツ、ポートレート、風景、ビーチなど）。
- **露出：露出補正を選択します**（カメラが自動的に正しい露出を認識するのに失敗する場合）。
- **ホワイトバランス：** 光の状態に応じて、正しいホワイトバランスを選択します。
- **ISO 感度：** ISO を設定します。

9. 写真メニュー 設定

電源を ON にして、写真モードが選択されていることを確認してください。

- **静止画像サイズ**：画像サイズを 14M、12M、8M、5M、3M、2M、1.2M、VGA から選択します。
- **静止画像画質：写真の画質を選択します。**
- **シーン：** ビデオモードを選択します（オート、スポーツ、ポートレート、風景、ビーチなど）。
- **露出：露出補正を選択します**（カメラが自動的に正しい露出を認識するのに失敗する場合）。
- **ホワイトバランス：** 光の状態に応じて、正しいホワイトバランスを選択します。
- **ISO 感度：** ISO を設定します。
- **色：** その画像に適用する特別な色を選択します。
- **効果**：その画像に適用する特別な効果を選択します。

10. 再生設定

以下の設定が利用可能です：

- **音量：再生音量を選択します。キーを押して音量を調整します。**

- **削除**：削除するファイルを選択します。
- **保護：保護されていないファイルを保護します。**

11. メディアツール

以下の設定が利用可能です：

- **SD カードフォーマット：** SD カードのフォーマットを選択します。

重要：

「はい」を選んで録画ボタンを押すと、カードは警告なくフォーマットされ、全データが消去されます。

- **SD カード情報：** SD カードのストレージステータスを表示します。

12. 一般設定

- **ビープ：ビープ音の ON/OFF を選択します。**
- **電源 OFF：デバイスが使用されていない時に自動で電源が切れる時間を選択します。**
- **時計設定：現在の時刻を設定します。**
- **日付フォーマット：日付のフォーマットを設定します。**
- **スタンプ：録画や写真に表示される情報を設定します。**
- **言語：リストから希望する言語を選択します。**
- **フリッカー：人工光の下での録画中のちらつきを低減するために、周波数を変更します。**
- **LCD 回転：本機はビデオを 2 つの異なるポジションで録画できます。カメラが上にある状態（セクション 2 の図参照）と、上下逆のポジションです。ビデオファイルが上下逆に再生されないようにするには、LCD 回転で ON を選択してください。**
- **LCD 省電力：節電のため録画中に自動的に LCD が OFF になる時間を選択します。**
- **保護レベル：G センサーの感度設定を選択します。**
- **モーション検知：モーション検知の感度設定を選択します。**
- **リセット設定：デフォルトシステム設定を回復するための設定を行います。**
- **夜間モード：夜間かどうかのモードを選択します。**
- **FW バージョン：現在のシステムのバージョンを表示します。**

13. USB 接続

記録されたファイルを PC/ノートブックにダウンロードするには、本機を付属の USB ケーブルで PC あるいはノートブックに接続してください。PC に接続すると、「マイコンピューター」にリムーバルディスクとして表示されます。記録された全ファイルはDCIMフォルダに保存され、動画はAVIフォーマットで保存されます。写真は JPG フォーマットで保存されます。これで、本機からファイルをダウンロードできます。

注意:

- 録画前に、SD カードを挿入してください。SD カードは別売です。
- SD カードがいっぱいになると、自動的にもっとも古いファイルが消去され、最初から録画が開始されます（リサイクルオプションが有効になっている場合のみ)。

安全上の注意

Polaroid Road Ranger C201 をご使用になる前に、安全上の注意をすべてご確認ください。本マニュアルに記載のすべての手順に従い正しくお使いください。

- このガイドに記載されていないような分解や部品の変更を行わないでください。
- 水などの液体に接触するような場所に本機を置かないでください。本機は防水などの機能は備えていません。
- 本機内部に液体が入った場合、すぐにコンピューターから取り外してください。使用を継続すると、発火や感電を生じる可能性があります。お使いの製品の販売店あるいは最寄りのサポートセンターにご相談ください。
- 感電のリスクを避けるため、濡れた手で本機を接続したり取り外したりしないでください。
- 熱源の近くに本機を置かないようにしてください。また、直接炎や熱にさらさないようにしてください。
- 本機を強力な電磁場を発生させる装置の近くに決して置かないようにしてください。強力な電磁場にさらすと、故障やデータ破損・喪失の原因となる可

能性があります。

技術的仕様

録画解像度	1920x1080 (30 fps)、1280x720(60 fps)、1280x720(30 fps)、640x480 pixels(30 fps)
動画フォーマット	AVI
写真フォーマット	JPG
電源	内蔵充電池およびカーチャージャー
インターフェース	USB、SD カード（最大 32GB サポート。高速 SD カード推奨。）
マイク	内蔵
動作温度	0° ~ 45° C

ビデオストレージ容量

ストレージカード(G)	H.264 1080P	H.264 720P	640X480P (VGA)	2560X1920 (5M)	3264X2448 (8M)	4000X3000 (12M)
8G	100 分	100 分	350 分	4600 画像	2800 画像	1850 画像
4G	50 分	50 分	160 分	2200 画像	1380 画像	900 画像
2G	25 分	25 分	80 分	1100 画像	700 画像	450 画像
1G	13 分	13 分	40 分	550 画像	350 画像	230 画像

免責条項

本機が液体（水、コーヒー、ソフトドリンクなど）によって損傷を受けた場合、そのような液体による損傷に対するサポートサービスはPolaroidの1年限定保証の対象とはなりません。

私たちは、元の充電器以外の製品を充電することによって損害または結果損害については責任を負いません。

Polaroid 製品は常に更新や改善が行われているため、お使いの製品が、このクイックスタートガイドに示されているのとは少し異なる外観あるいは修正された機能を備えている場合があります。