
1. 패킹 리스트

1. Polaroid 차량용 블랙박스
2. 흡착식 거치대
3. 차량용 충전기
4. USB 케이블
5. 3M 접착식 거치대
6. 퀵 스타트 가이드
7. 보증서

2. 장치 개요

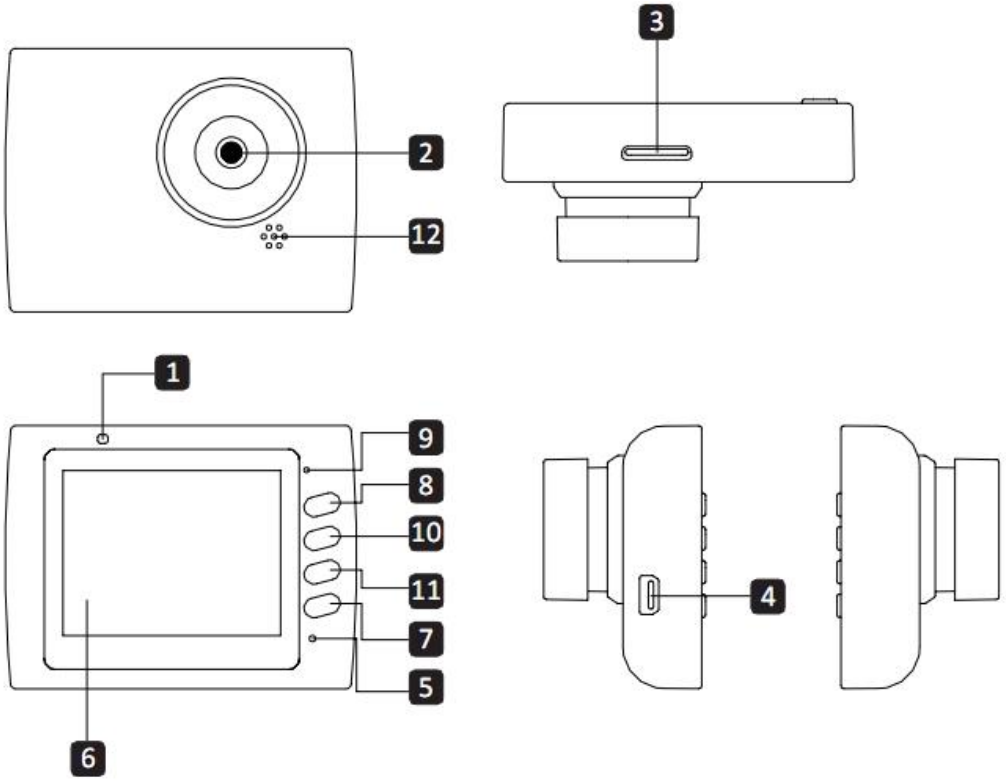

1	LED 조명	7	녹화 / 메뉴 선택 버튼
2	렌즈	8	전원 / 모드 선택 버튼
3	SD 카드 슬롯	9	마이크
4	USB 포트	10	업 버튼
5	재설정 버튼	11	다운 버튼
6	LCD 디스플레이	12	스피커

KR

3. 전원 공급/차단

- 흡착식 거치대 또는 3M 접착식 거치대를 사용하여 장치를 차량에 고정하고 전원 버튼을 누르면 장치가 켜집니다. 장치의 전원을 차단하려면 3 초 동안 전원 버튼을 누르고 있으십시오.
- 장치를 차량용 충전기에도 연결할 수 있습니다. 차량 엔진이 시동할 때 장치에 전원이 자동 공급되어 녹화를 시작합니다. 엔진이 정지할 경우, 장치가 최종 파일을 자동으로 저장하고 전원을 차단합니다.

4. 충전

- 차량용 충전기 사용: 장치를 차량용 충전기에 연결합니다. 차량이 시동이 켜진후 장치가 충전을 시작합니다. 장치가 자동으로 켜지고 녹화를 시작합니다. 엔진이 정지할 경우, 장치가 최종 파일을 자동으로 저장하고 전원을 차단합니다.
- 일반적으로 장치를 완전히 충전하는 데 대략 2-3 시간이 소요됩니다. AC 어댑터를 사용하여 충전하는 동안 장치를 작동하면 충전 시간이 더 늘어날 수 있습니다.

5. SD 카드 삽입

- 비디오 녹화를 시작하기 전에 SD 카드(미불포함)를 장치의 SD 카드 슬롯에 삽입하십시오.
- SD 카드를 약간 빼내 장치 내부로 밀어 넣은 다음, 분리합니다.

참고:
SD 카드를 삽입한 후 장치가 이를 기본 저장 값으로 자동 인식하고 모든 데이터가 이 카드에 저장됩니다.

6. 녹화

- 녹화를 시작하려면 비디오 모드를 선택해야 합니다. **녹화** 버튼을 누르면 녹화가 시작됩니다. 녹화된 파일이 SD 카드에 저장됩니다. 녹화를 중지하려면 **기록 버튼을 다시** 누르거나 장치가 차량용 충전기에 연결되어 있는 경우 차량 엔진을 정지시킵니다.
- 차량용 충전기와 연결되면 장치가 자동으로 켜지고 녹화를 시작합니다.

참고:
녹화하는 동안 현재 파일을 잠금 설정하려면 **모드 선택** 버튼을 누르십시오. 수동 잠금 해제 기능을 설정할 때까지 잠금 설정 파일이

교체되지 않습니다.

7. 사진 촬영

- 사진을 촬영하려면 촬영 모드를 선택해야 합니다. 사진을 촬영하려면 **녹화** 버튼을 누르십시오. 촬영된 사진이 SD 카드에 저장됩니다.
- 사진을 확대/축소하려면 검색 버튼을 위/아래로 누르십시오.

설정

8. 비디오 메뉴 설정

장치를 켜고 비디오 모드를 선택합니다.

참고:

비디오 또는 촬영 모드를 선택하려면 **모드 선택** 버튼을 누르십시오. 화면 오른쪽 상단 모서리 부분에 해당 기호가 표시됩니다.

- 설정을 입력하려면 **메뉴 선택** 버튼을 누르십시오. 옵션을 선택하려면 검색 버튼을 위/아래로 누르고 녹화 버튼을 눌러 해당 옵션에 들어간 다음, 왼쪽/오른쪽 버튼을 눌러 값을 설정하고 녹화 버튼을 눌러 설정을 확인합니다.
- 설정을 입력하려면 **메뉴 선택** 버튼을 누르십시오. 설정하고자 하는 메뉴를 선택하려면 검색 버튼을 왼쪽/오른쪽으로 누르십시오.

다음 옵션 목록은 비디오 메뉴에 제공되어 있습니다.

- **영화 모드:** 1920x1080(30 fps), 1280x720(60 fps), 1280x720(30 fps), 640x480(30 fps)에서 비디오 이미지 크기를 선택합니다.
- **영화 품질:** 비디오 품질을 선택합니다.
- **영화 클립 시간:** 값 중 하나를 선택하여 비디오 재생 기간을 설정합니다.
- **음향 녹음:** 마이크를 온/오프하기 위해 선택합니다.
- **마이크 감도:** 마이크 감도를 선택합니다.
- **장면:** 비디오 모드(예: 자동, 스포츠, 초상, 풍경 또는 해안 등)를 선택합니다.
- **노출:** (장치가 적절한 노출 값을 자동으로 식별하지 못할 경우) 노출 보정 값을 선택합니다.
- **화이트 밸런스:** 조명 조건에 따라 적절한 화이트 밸런스를 선택합니다.
- **ISO 감도:** ISO 를 설정합니다.

9. 촬영 메뉴 설정

장치를 켜고 촬영 모드를 선택합니다.

- **정지 이미지 크기:** 14M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1.2M 및 VGA 에서 이미지 크기를 선택합니다.
- **정지 이미지 품질:** 사진 품질을 선택합니다.
- **장면:** 비디오 모드(예: 자동, 스포츠, 초상, 풍경 또는 해안 등)를 선택합니다.
- **노출:** (장치가 적절한 노출 값을 자동으로 식별하지 못할 경우) 노출 보정 값을 선택합니다.
- **화이트 밸런스:** 조명 조건에 따라 적절한 화이트 밸런스를 선택합니다.
- **ISO 감도:** ISO 를 설정합니다.
- **색상:** 이미지에 적용할 특수한 색상을 선택합니다.
- **효과:** 이미지에 적용할 특수 효과를 선택합니다.

10. 재생 설정

다음과 같은 설정 기능이 제공되어 있습니다.

- **볼륨:** 재생 볼륨과 키를 누를 때의 음조 볼륨을 선택합니다.
- **삭제:** 삭제할 파일을 선택합니다.
- **보호:** 파일을 보호하거나 보호 해제합니다.

11. 미디어 도구

다음과 같은 설정 기능이 제공되어 있습니다.

- **포맷 SD 카드:** 선택하여 SD 카드를 포맷합니다.

중요 사항:

'예'를 선택하고 녹화 버튼을 누르면 경고 표시 없이 카드가 포맷됩니다. 카드 내의 데이터가 모두 삭제됩니다.

- **SD 카드 정보:** SD 카드 저장 상태.

12. 일반 설정

- **버저음:** 버저음 사용 또는 해제 기능을 선택합니다.
- **전원 차단:** 장치가 사용 중이지 않을 때 자동 전원 차단 시간을 선택합니다.
- **클록 설정:** 현재 시간을 설정합니다.
- **데이터 포맷:** 데이터 포맷을 설정합니다.
- **스탬프:** 녹화 기록 또는 사진에 표시할 정보를 설정합니다.
- **언어:** 목록에서 원하는 목록을 선택합니다.
- **플리커:** 주파수를 변경하여 인공 조명 아래에서 녹화할 때 깜박임 효과를

없앱니다.

- **LCD 회전:** 이 장치는 카메라가 상단에 위치(**섹션 2** 구조와 유사)할 때 그리고 상향 아래 위치에 있을 때 2 개의 다른 위치에서 비디오를 기록할 수 있습니다. 비디오 파일이 상향 아래에서 재생되지 않도록 하려면 LED 회전 – 온을 선택하십시오.
- **LCD 절전:** 절전을 위해 녹화하는 동안 LCD 전원 차단 시간을 자동으로 선택합니다.
- **LED 조명: 전원 버튼을 통해 제어하는 LED 조명 켜짐/꺼짐 기능을 설정할 때 선택합니다. 선택하고 전원 버튼을 누르면 LED 가 켜지고 전원 버튼을 다시 누르면 LED 가 꺼집니다.**
- **보호 수준:** G 센서의 감도를 설정할 때 선택합니다.
- **모션 감지:** 모션 감지 감도를 설정할 때 선택합니다.
- **재설정 셋업:** 기본 시스템 설정으로 복원할 때 선택합니다.
- **야간 모드: 이 모드를 선택하여 야간 설정 또는 주간 설정 기능을 선택합니다.**
- **FW 버전:** 현재 시스템 버전을 표시합니다.

13. USD 연결부

등록한 파일을 PC/노트북으로 다운로드하려면 제공된 USB 케이블을 통해 장치를 PC 또는 노트북에 연결하십시오. 장치를 PC 에 연결한 후, 장치가 분리 가능 디스크로 “내 컴퓨터”에 표시됩니다. 등록한 모든 파일은 DCIM 폴더에 저장되고 비디오는 AVI 형식으로 저장되며 사진은 JPG 형식으로 저장됩니다. 이제 장치에서 파일을 다운로드할 수 있습니다.

참고:

- 녹화하기 전에 SD 카드를 삽입하십시오. 패키지에는 SD 카드가 포함되어 있지 않습니다.
- SD 카드의 메모리가 소모된 경우, 카드가 가장 오래된 파일을 자동으로 삭제하고 시작 부분부터 녹화를 시작(리사이클 옵션을 활성화한 경우에만 해당)합니다.

안전 조치

Polaroid Road Ranger C201 을 사용하기 전에 모든 안전 조치를 준수하십시오. 장치를 적절히 사용하려면 본 설명서에 개괄적으로 설명되어 있는 모든 절차를 따르십시오.

- 본 설명서에 설명되지 않은 장치 부품 분해 또는 개조 작업은 수행하지

않아야 합니다.

- 장치를 물이나 다른 액체와 접촉하지 않도록 하십시오. 장치는 어떠한 종류의 액체에 대해 방수되도록 설계되지 않았습니다.
- 장치 내부로 액체가 유입될 경우, 컴퓨터에서 장치를 즉시 분리하십시오. 장치를 연속해서 사용하면 화재 또는 전기 쇼크가 발생할 수 있습니다. 제품 판매업체나 가장 가까운 지원 센터에 문의하십시오.
- 전기 쇼크 위험을 방지하려면 젖은 손으로 장치를 연결하거나 분리하지 마십시오.
- 장치를 열 제원 근처에 두거나 화염 또는 열에 직접 노출시키지 않아야 합니다.
- 장치를 강력한 전자기장을 발생시키는 장비 부근에 위치시키지 마십시오. 강력한 자기장에 노출되면 고장 또는 데이터 파손 및 손실이 야기될 수 있습니다.

기술 사양

녹화 해상도	1920x1080(30 fps), 1280x720(60 fps), 1280x720(30 fps), 640x480 픽셀(30 fps)
비디오 형식	AVI
사진 형식	JPG
전원 공급장치	충전용 배터리(내부) 및 차량용 충전기
인터페이스장치	USB, SD 카드(최대 32GB 지원, 고속 SD 카드 사용 권장.
마이크	내장형
작동 온도	0°~ 45°C

비디오 저장 용량

저장 카드(G)	H.264 1080P	H.264 720P	640 X 480P (VGA)	2560 X 1920 (5M)	3264 X 2448 (8M)	4000 X 3000 (12M)
8G	100 분	100 분	350 분	4600 장	2800 장	1850 장
4G	50 분	50 분	160 분	2200 장	1380 장	900 장
2G	25 분	25 분	80 분	1100 장	700 장	450 장
1G	13 분	13 분	40 분	550 장	350 장	230 장

면책 조항

KR

액체(예: 물, 커피 또는 청량 음료 등)에 의해 장치가 손상된 경우, 이러한 액체 손상에 대한 서비스 범위는 Polaroid 의 1 제한 보증에 포함되지 않습니다.

우리는 우리의 본래 충전기 이외의 다른 제품을 충전하여 손해 또는 결과의 손해에 대해 책임을지지 않습니다.

Polaroid 제품이 지속적으로 업데이트 및 개선되므로 장치가 퀵 스타트 가이드에 제시된 장치 또는 변경된 기능과 약간 다를 수 있습니다.