
1. Senarai Pembungkusan

1. Perakam Memandu Polaroid
2. Lekap sedutan
3. Pengecas kereta
4. Kabel USB
5. Lekap pelekat 3M
6. Panduan Mula Cepat
7. Kad jaminan

2. Gambaran Keseluruhan Peranti

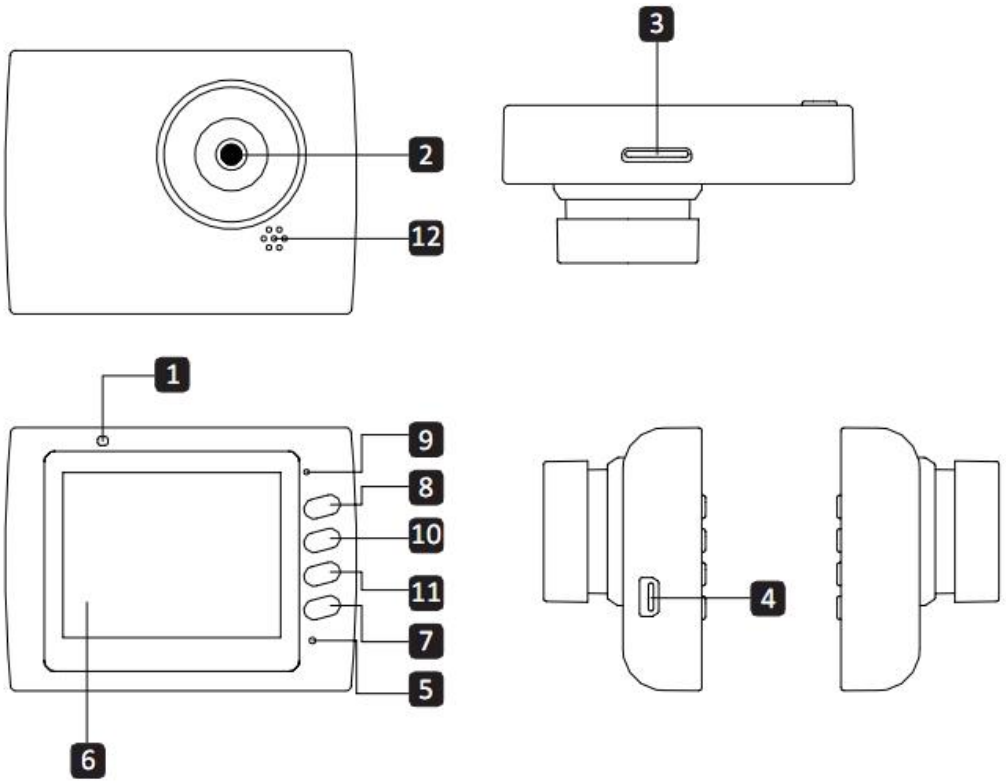

1	Cahaya LED	7	Butang Rakam / Menu
2	Lensa	8	Butang Kuasa /Mod
3	Slot kad SD	9	Mikrofon
4	Port USB	10	Butang Atas
5	Butang Set Semula	11	Butang Bawah
6	Paparan LCD	12	penceramah

Bermula

3. Kuasa hidup/Kuasa mati

- Letakkan peranti dalam kenderaan menggunakan lekap sedutan atau lekap pelekat 3M dan tekan butang Kuasa untuk menghidupkannya. Untuk mematikan peranti, tekan butang selama 3 saat.
- Anda juga boleh menyambungkan peranti ke pengecas kereta. Ia akan hidup secara automatik dan mula merakam apabila enjin kereta dihidupkan. Apabila enjin berhenti, peranti akan menyimpan fail terakhir secara automatik dan mati.

4. Mengecas

- Menggunakan pengecas kereta: Sambungkan peranti ke pengecas kereta. Peranti akan mula mengecas selepas enjin kereta dihidupkan. Peranti akan hidup secara automatik dan mula merakam. Apabila enjin berhenti, peranti akan menyimpan fail terakhir secara automatik dan mati.
- Biasanya ia mengambil masa kira-kira 2-3 jam untuk mengecas peranti sehingga penuh. Mengendalikan peranti sambil mengecas dengan penyesuai AC boleh melanjutkan masa cas penuh.

5. Memasukkan kad SD

- Sebelum memulakan rakaman video, sila masukkan kad SD (tidak disertakan) ke dalam slot kad SD pada peranti.
- Untuk mengekstrak kad SD, tolaknya sedikit ke dalam peranti dan keluarkan.

  Nota:
  Selepas memasukkan kad SD, peranti akan mengenal pastinya secara automatik sebagai storan lalai dan semua data akan disimpan pada kad ini.

6. Merakam

- Untuk memulakan rakaman, pastikan Mod Video dipilih. Tekan butang **Rakam** untuk memulakan rakaman. Fail-fail yang telah dirakam disimpan pada kad SD. Untuk menghentikan rakaman, tekan butang **Rakam** sekali lagi atau hentikan enjin kereta jika peranti bersambung dengan pengecas kereta.

- Dengan pengecas kereta bersambung, peranti akan hidup secara automatik dan mula merakam.

Nota:
Tekan butang **MOD** untuk mengunci fail semasa ketika rakaman dan fail yang dikunci tidak akan digantikan sehingga buka kunci manual.

7. Mengambil gambar

- Untuk mengambil gambar, pastikan Mod Gambar dipilih. Tekan butang **Rakam** untuk mengambil foto. Foto-foto yang diambil disimpan pada Kad SD.
- Untuk zum masuk/keluar, tekan butang navigasi ke atas/bawah.

Tetapan

8. Tetapan Menu Video

Hidupkan peranti dan pastikan mod Video dipilih.

Nota:

Untuk memilih Mod Video atau Gambar, tekan butang **Mod**. Simbol yang sesuai akan dipaparkan pada sudut atas kanan skrin.

- Tekan butang **Menu** untuk memasuki Tetapan. Tekan butang navigasi ke atas/bawah untuk memilih pilihan dan tekan butang Rakam untuk masuk dan kemudian, tekan kiri/kanan untuk menetapkan nilai dan kemudian, tekan butang Rakam untuk mengesahkan tetapan.
- Tekan butang **Menu** untuk memasuki Tetapan. Tekan butang navigasi ke kiri/kanan untuk memilih menu yang anda ingin tetapkan.

Senarai pilihan berikut tersedia dalam menu Video:

- **Mod Filem:** Pilih saiz imej video daripada 1920x1080 (30 fps), 1280x720 (60 fps), 1280x720 (30 fps), 640x480 (30 fps).
- **Kualiti Filem:** Pilih kualiti video.
- **Masa Klip Filem:** Pilih satu daripada nilai-nilai untuk menetapkan tempoh video.
- **Rakam Bunyi:** Pilih untuk menghidupkan atau mematikan mikrofon.
- **Kepekaan Mikrofon:** Pilih kepekaan Mikrofon.
- **Pemandangan:** Pilih mod video (seperti auto, sukan, potret,

landskap atau pantai dll).
- **Pendedahan:** Pilih pemampasan pendedahan (apabila peranti gagal untuk mengenal pasti pendedahan betul secara automatik).
- **Keseimbangan Putih:** Pilih keseimbangan putih yang betul berdasarkan kepada keadaan pencahayaan.
- **Kepekaan ISO: Tetapkan ISO.**

9. Tetapan Menu Gambar

Hidupkan peranti dan pastikan mod Gambar dipilih.
- **Saiz Imej Pegun**: Pilih saiz imej daripada 14M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1.2M dan VGA.
- **Kualiti Pegun:** Pilih kualiti gambar.
- **Pemandangan:** Pilih mod video (seperti auto, sukan, potret, landskap atau pantai dll).
- **Pendedahan:** Pilih pemampasan pendedahan (apabila peranti gagal untuk mengenal pasti pendedahan betul secara automatik).
- **Keseimbangan Putih:** Pilih keseimbangan putih yang betul berdasarkan kepada keadaan pencahayaan.
- **Kepekaan ISO:** Tetapkan ISO.
- **Warna:** Pilih warna istimewa untuk digunakan pada imej.
- **Kesan**: Pilih kesan istimewa untuk digunakan pada imej.

10. Tetapan main semula

Tetapan berikut tersedia:
- **Kelantangan:** Pilih kelantangan main semula dan kelantangan nada dengan menekan kekunci.
- **Padam**: Untuk memilih fail yang anda ingin padam.
- **Lindung:** Untuk melindung atau menyahlindung fail-fail.

11. Alat Media

Tetapan berikut tersedia:
- **Format Kad SD:** Pilih untuk memformat kad SD.

Nota Penting:

Sebaik sahaja anda memilih YA dan menekan butang rakam, kad akan diformat tanpa amaran. Semua data di dalamnya akan terpadam.
- **INFO Kad SD:** Status storan Kad SD.

12. Tetapan umum

- **Bip:** Pilih Bunyi Bip hidup atau mati.
- **Kuasa Mati:** Pilih masa kuasa mati automatik apabila peranti tidak digunakan.
- **Tetapan Jam:** Pasang masa semasa.
- **Format Tarikh:** Pasang format tarikh.
- **Cap:** Pasang maklumat yang dipaparkan pada rakaman atau gambar.
- **Bahasa:** Pilih bahasa yang dikehendaki daripada senarai.
- **Kelipan:** Ubah kekerapan untuk membuang kesan kelipan ketika rakaman di bawah pencahayaan buatan.
- **LCD Putar:** Peranti boleh merakam video dalam 2 kedudukan berbeza – semasa kamera di bahagian atas (seperti pada skim dalam **seksyen 2**) dan semasa ia dalam kedudukan terbalik. Untuk memastikan fail video tidak dimainkan terbalik, pilih LCD Putar – Hidup.
- **LCD Jimat Kuasa:** Pilih masa untuk LCD mati secara automatik ketika rakaman bagi menjimatkan kuasa.
- **Cahaya LED: Pilih untuk menetapkan cahaya LED hidup atau mati yang dikawal oleh butang kuasa. Sila pilih hidup, kemudian tekan butang kuasa untuk menghidupkan LED, tekan butang kuasa sekali lagi untuk mematikan LED.**
- **Tahap Perlindungan:** Pilih untuk menetapkan kepekaan G-sensor.
- **Pengesanan Gerakan:** Pilih untuk menetapkan kepekaan Pengesanan Gerakan.
- **Penyediaan Set Semula:** Pilih untuk memulihkan tetapan sistem lalai.
- **Mod Malam: Pilih mod menjadi malam atau sebaliknya.**
- **Versi FW:** Memaparkan versi sistem semasa.

13. Sambungan USB

Untuk memuat turun fail-fail berdaftar pada PC/buku nota anda, sila sambungkan peranti ke PC atau buku nota melalui kabel USB yang disediakan. Selepas menyambungkan peranti ke PC, peranti akan muncul dalam "Komputer Saya" sebagai cakera boleh dialih keluar. Semua fail berdaftar disimpan dalam folder DCIM, video-video disimpan dalam format AVI dan gambar-gambar disimpan dalam format JPG. Anda kini boleh memuat turun fail dari peranti.

Nota:

MY

- Sila masukkan kad SD sebelum merakam. Kad SD tidak disertakan dalam pakej.
  Apabila kad SD kehabisan memori, ia akan memadam fail-fail paling lama secara automatik dan mula merakam sejak mula (hanya sekiranya pilihan Kitar Semula diaktifkan).

Langkah-langkah Keselamatan

Sila perhatikan semua langkah keselamatan sebelum menggunakan Polaroid Road Ranger C201. Sila ikut semua prosedur yang telah digariskan dalam manual ini untuk mengendalikan peranti dengan betul.

- Jangan cuba untuk menanggalkan atau mengubah sebarang bahagian peranti yang tidak dihuraikan dalam panduan ini.
- Jangan letakkan peranti bersentuhan dengan air atau sebarang cecair lain. Peranti TIDAK direka bentuk untuk menjadi kalis terhadap sebarang jenis cecair.
- Dalam keadaan cecair memasuki ruang dalaman peranti, putuskan segera sambungan peranti dengan komputer. Meneruskan penggunaan peranti boleh mengakibatkan kebakaran atau renjatan elektrik. Sila rujuk pengedar produk anda atau pusat sokongan terdekat.
- Untuk mengelak risiko renjatan elektrik, jangan sambungkan atau putuskan sambungan peranti menggunakan tangan yang basah.
- Jangan letakkan peranti berdekatan sumber haba atau mendedahkannya secara langsung kepada bara atau haba.

Jangan sekali-kali meletakkan peranti di sekitar peralatan yang menghasilkan medan elektromagnetik kuat. Pendedahan kepada medan magnetik yang kuat boleh mengakibatkan peranti tidak berfungsi atau kerosakan dan kehilangan data.

Spesifikasi Teknikal

Resolusi rakaman	1920x1080 (30 fps), 1280x720(60 fps), 1280x720(30 fps), 640x480 piksel(30 fps)
Format video	AVI
Format gambar	JPG

Sumber kuasa	Bateri boleh dicas semula(di dalam) dan pengecas kereta
Antara muka	USB, kad SD (Menyokong maksimum 32GB, kad SD berkelajuan tinggi disyorkan.
Mikrofon	Terbina dalam
Suhu operasi	0°~ 45°C

Kapasiti Storan Video

Kad Storan (G)	**H.264 1080P**	**H.264 720P**	**640 X 480P (VGA)**	**2560 X 1920 (5M)**	**3264 X 2448 (8M)**	**4000X 3000 (12M)**
8G	100min	100min	350min	4600 foto	2800 foto	1850 foto
4G	50min	50min	160min	2200 foto	1380 foto	900 foto
2G	25min	25min	80min	1100 foto	700 foto	450 foto
1G	13min	13min	40min	550 foto	350 f oto	230 foto

Penafian

Jika peranti telah rosak akibat cecair (sebagai contoh, air, kopi atau minuman ringan, dll.), perkhidmatan untuk kerosakan cecair sedemikian tidak dilindungi oleh jaminan terhad dua (1) tahun Polaroid.

Kami TIDAK bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau akibat kerosakan dengan mengenakan produk-produk lain daripada pengecas asal kami.

Oleh kerana produk-produk Polaroid sentiasa dikemas kini dan dipertingkatkan, peranti anda mungkin mempunyai penampilan yang sedikit berbeza atau kefungsian yang diubah suai berbanding apa yang dipersembahkan dalam Panduan Mula Cepat ini.