
1. 产品和配件清单

1. Polaroid行车记录仪
2. 吸盘支架
3. 车载充电器
4. USB线
5. 3M胶支架
6. 快速使用指南
7. 保修卡

2. 产品线框图

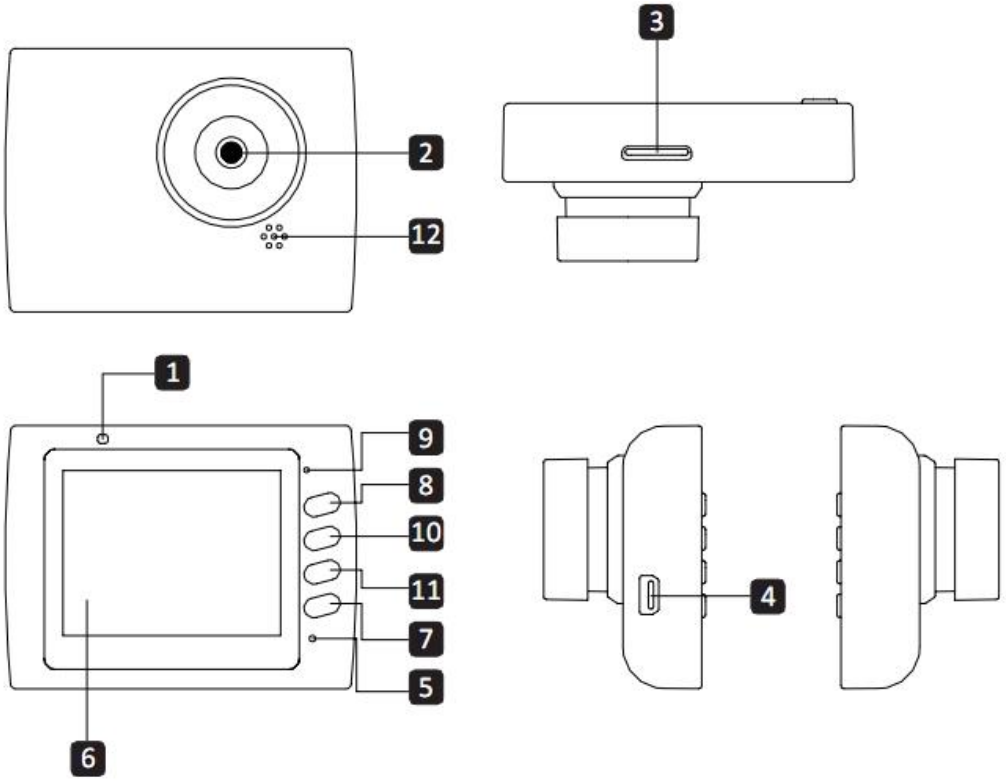

1	LED 灯	7	录像/菜单键
2	镜头	8	电池/模式键
3	SD卡槽	9	麦克风
4	USB接口	10	向上键
5	复位键	11	向下键
6	显示屏	12	喇叭

3. 开/关机

- 用吸盘支架或 3M 胶支架将设备装于车内，按电源键开机。长按电源键 3 秒关机。
- 还可以将设备连接车载充电器，汽车发动后自动开机并开始录影。汽车引擎停止运作时，设备会自动保存最后录制的文档并自动关机。

4. 充电

- 使用车载充电器：连接车载充电器，汽车引擎发动后，设备即开始充电，设备同时自动开启并录像。引擎停止运作时，停止充电，设备会自动保存最后的文档，并自动关机。
- 设备充电通常需要约 2-3 个小时，一边使用设备一边通过电源适配器充电可能会延长充电时间。

5. 插入 SD 卡

- 开始录像前，请先插入 SD 卡（未配备）。
- 取出 SD 卡时，请轻轻将其往设备内部方向推入，然后取出。

备注：

- 插入 SD 卡后，设备会自动将其识别为默认存储，所有的数据将会存储在这张卡上。

6. 录像

- 开始录像前，请确保已选择录像模式。按下录像按钮，开始录像。录像文件保存在 SD 卡上。若需停止录像，再次按下录像按钮；默认设置如果设备连接到车载充电器的话，汽车引擎停止后会自动停止录像。
- 若设备连接到车载充电器，汽车引擎开始时会自动开机，并开始录像。

备注：

- 录像过程中，可按模式键锁定当前文件。手动解锁前，被锁定的文件不会被替换。

7. 拍照

- 拍照前，请确保已选择拍照模式，再按录像按钮进行拍照。照片会保存在 SD 卡上。
- 若需放大/缩小图片，可按向上/向下键调节。

8. 视频菜单设置

开机选择录像模式。

备注:

如要选择或切换录像、拍照模式，请按模式键切换，屏幕右上解会显示相应的图标。

- 长按菜单键 3 秒进入菜单设置，按向上/向下键可进行子菜单选择，按 OK 键进入设置或确认。
- 按模式键可进行主菜单（录影模式/拍照/播放/媒体工具/一般设定）切换，按向上/向下键可进行子菜单选择，按 OK 键进入设置。
- 长按菜单键 3 秒可退出菜单设置。

视频菜单选项如下：

- **录影模式:** 选择视频大小，如全高清 30fps（1920x1080）、高清 60fps（1280x720）、高清 30fps（1280x720）、VGA30fpa（640x480）。
- **录影品质:** 选择设置录像为超高品质或高品质。
- **单段影片时间:** 选择设置影片分段时间。
- **录音:** 选择设置录像时开启或关闭麦克风。
- **MIC 灵敏度:** 选择设置麦克风的灵敏度为标准或为低。
- **场景选择:** 选择设置录像场景如自动、运动、人像、风景、黄昏、雪景或沙滩等。
- **曝光调整:** 选择设置录像时曝光补偿(用于设备无法辨别进行自动正确曝光时)。
- **白平衡:** 根据光照条件选择录像时适当的白平衡。
- **感光度:** 选择设置感光度。

EN

9. 拍照菜单设置

开机长按菜单键进入菜单设置后，按模式键切换到拍照菜单设置。视频菜单选项如下：

- **照片解析度**: 选择设置照片大小，如 14M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1.2M、VGA。
- **照片品质:** 选择设置照片品质。
- **场景选择:** 场景拍照场景如自动、运动、人像、风景、黄昏、雪景或沙滩等。
- **曝光调整:** 选择设置拍照曝光补偿（用于设备无法辨别进行自动正确曝光时）。
- **白平衡:** 根据光照条件选择拍照时适当的白平衡。
- **感光度:** 选择设置感光度。
- **颜色:** 选择设置照片颜色。
- **效果:** 选择设置拍照效果。

EN

10. 播放菜单设置

播放菜单选项如下：

- **音量：**选择设置播放时的音量。
- **删除：**选择删除单个档案或是全部档案。
- **保护：**选择保护或解除保护单个档案或全部档案。

11. 媒体工具

媒体工具菜单选项如下：

- **格式化 SD 卡：选择格式化 SD 卡。**

重要提醒：

进入格式化 SD 卡选择并选择“是”之后，SD 卡会即刻被格式化，所有的文件都会被删除。

- SD 卡资讯：了解 SD 卡存储状态。

12. 一般设定

- **按键音：选择开启或关闭按键音。**
- **自动关机：选择设置在待机状态下，自动关机的时间。**
- **时钟设置：设置时间。**
- **日期格式：选择日期显示格式。**
- **戳记格式：选择设置录像或照片上显示日期、型号信息。**
- **语言：选择设置语言。**
- **闪烁频率：选择设置在人工照明下录像时，变换帧率，移除闪光效果。**
- **影像翻转：设备可以从 2 个不同的位置录像——相机在上（如第 2 节所述）和相机在下。若要确保视频文件播放时未倒置，则将 LCD 旋转设置为“开启”。**
- **萤幕省电：选择设置在录像过程中，自动关屏的时间。**
- **移动侦测：选择设计移动侦测的灵敏度。**
- 系统重设：**选择恢复系统默认设置。**
- **夜景模式：选择开启或关闭夜间模式。**
- **软体版本：查看目前系统版本号。**

13. USB 连接

若需在您的个人电脑/笔记本电脑下载寄存文件，则用配备的 USB 线将设备连接到个人电脑或笔记本电脑。将设备连接到电脑后，设备将出现在“我的电脑”中，显示为可移动磁盘。所有寄存文件都存储在 DCIM 文件夹中，视频存储为 AVI 格式，图片存储为 JPG 格式，现在您就可以从设备中拷贝文件了。

注意：

EN

录像前请插入 SD 卡。包装内未配送 SD 卡。
SD 卡内存不足时，将自动抹掉最早的文件，并重新开始录像（只有启动循环选项时才可以）。

安全措施

使用 Polaroid Road Ranger C201 前，请仔细阅读所有的安全措施并遵守本手册规定的所有程序，正确操作设备。

- 请勿拆卸或改动本指南说明之外的任何设备部件。
- 请勿将设备接触水及其他液体。该设备的设计并非防水。
- 若有液体进入设备内部，应立即将设备与电脑断开。继续使用设备会导致起火或漏电。请咨询您购买本产品的经销商或离您最近的支持中心。
- 未避免触电的危险，请勿用湿手连接或切断设备。
- 请勿将设备靠近热源或与火焰或高温直接接触。
- 请勿将设备靠近产生强大电磁场的设备。与强磁场接触可能会导致发生故障或数据损坏和丢失。

技术规格

Recording resolution	1920x1080 (30 fps), 1280x720(60 fps), 1280x720(30 fps), 640x480 pixels(30 fps)
Video format	AVI
Picture format	JPG
Power source	Rechargeable battery(inside) and car charger
Interfaces	USB, SD card (Supports max 32GB, high-speed SD card recommended.)
Microphone	Built-in
Operating temperature	0°~ 45°C

EN

Video Storage Capacity

Storage card(G)	H.264 1080P	H.264 720P	640 X 480P (VGA)	2560 X 1920 (5M)	3264 X 2448 (8M)	4000 X 3000 (12M)
8G	100min	100min	350min	4600 photos	2800 photos	1850 photos
4G	50min	50min	160min	2200 photos	1380 photos	900 photos
2G	25min	25min	80min	1100 photos	700 photos	450 photos
1G	13min	13min	40min	550 photos	350 photos	230 photos

免责声明

- 若设备因为液体（如水、咖啡、软饮等）而遭到损坏，其维修不包含在 Polaroid 一（1）年有限质保范围内。
- 如果使用其他车载充电器导致设备损坏或损失，我司概不负责。
- 由于宝丽来产品不断得到更新和改善，您的设备可能与本快速安装指南中所述在外观和功能上稍有不同。