
1. 產品和配件清單

1. Polaroid行車記錄儀
2. 吸盤支架
3. 車載充電器
4. USB線
5. 3M膠支架
6. 快速使用指南
7. 保修卡

2. 產品線框圖

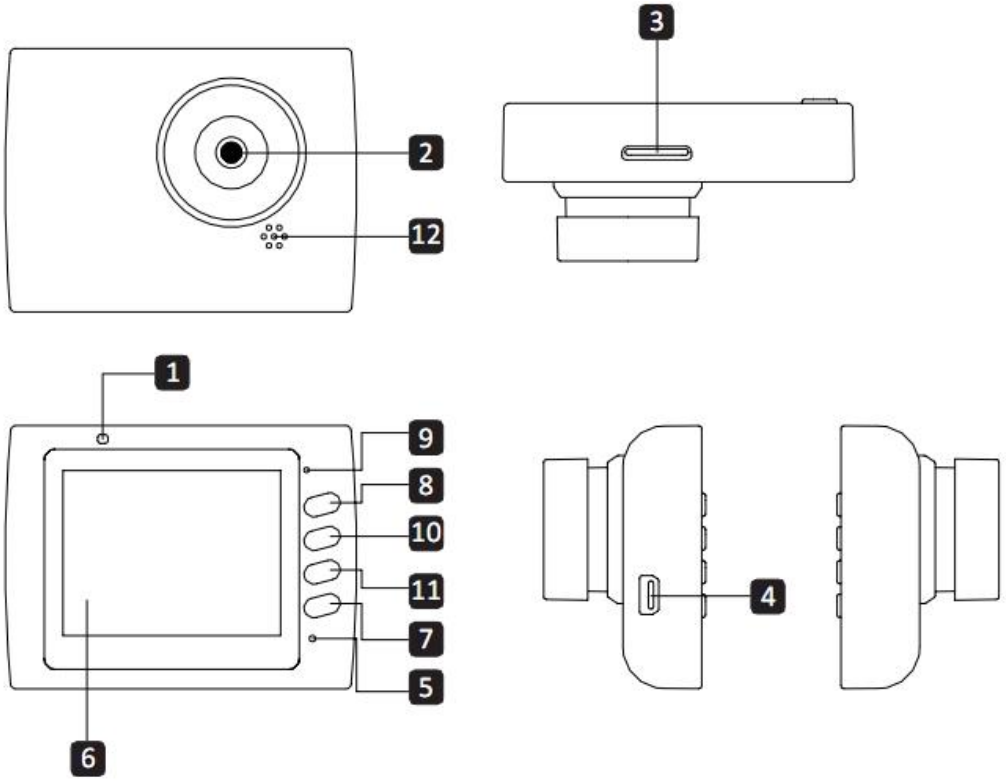

1	LED 燈	7	錄像/菜單鍵
2	鏡頭	8	電池/模式鍵
3	SD卡槽	9	麥克風
4	USB接口	10	向上鍵
5	複位鍵	11	向下鍵
6	顯示屏	12	喇叭

3. 開/關機

- 用吸盤支架或 3M 膠支架將設備裝於車內，按電源鍵開機。長按電源鍵 3 秒關機。
- 還可以將設備連接車載充電器，汽車發動後自動開機並開始錄影。汽車引擎停止運作時，設備會自動保存最後錄制的文檔並自動關機。

4. 充電

- 使用車載充電器：連接車載充電器，汽車引擎發動後，設備即開始充電，設備同時自動開啟並錄像。引擎停止運作時，停止充電，設備會自動保存最後的文檔，並自動關機。
- 設備充電通常需要約 2-3 個小時，一邊使用設備一邊通過電源適配器充電可能會延長充電時間。

5. 插入 SD 卡

- 開始錄像前，請先插入 SD 卡（未配備）。
- 取出 SD 卡時，請輕輕將其往設備內部方向推入，然後取出。

備注：

- 插入 SD 卡後，設備會自動將其識別為默認存儲，所有的數據將會存儲在這張卡上。

6. 錄像

- 開始錄像前，請確保已選擇錄像模式。按下錄像按鈕，開始錄像。錄像文件保存在 SD 卡上。若需停止錄像，再次按下錄像按鈕；默認設置如果設備連接到車載充電器的話，汽車引擎停止後會自動停止錄像。
- 若設備連接到車載充電器，汽車引擎開始時會自動開機，並開始錄像。

備注：

- 錄像過程中，可按模式鍵鎖定當前文件。手動解鎖前，被鎖定的文件不會被替換。

7. 拍照

- 拍照前，請確保已選擇拍照模式，再按錄像按鈕進行拍照。照片會保存在 SD 卡上。
- 若需放大/縮小圖片，可按向上/向下鍵調節。

8. 視頻菜單設置

開機選擇錄像模式。

備注:

如要選擇或切換錄像、拍照模式，請按模式鍵切換，屏幕右上解會顯示相應的圖標。

- 長按菜單鍵 3 秒進入菜單設置，按向上/向下鍵可進行子菜單選擇，按 OK 鍵進入設置或確認。
- 按模式鍵可進行主菜單（錄影模式/拍照/播放/媒體工具/一般設定）切換，按向上/向下鍵可進行子菜單選擇，按 OK 鍵進入設置。
- 長按菜單鍵 3 秒可退出菜單設置。

視頻菜單選項如下：

- **錄影模式:** 選擇視頻大小，如全高清 30fps（1920x1080）、高清 60fps（1280x720）、高清 30fps（1280x720）、VGA30fpa（640x480）。
- **錄影品質:** 選擇設置錄像爲超高品質或高品質。
- **單段影片時間:** 選擇設置影片分段時間。
- **錄音:** 選擇設置錄像時開啓或關閉麥克風。
- **MIC 靈敏度:** 選擇設置麥克風的靈敏度爲標準或爲低。
- **場景選擇:** 選擇設置錄像場景如自動、運動、人像、風景、黃昏、雪景或沙灘等。
- **曝光調整:** 選擇設置錄像時曝光補償(用於設備無法辨別進行自動正確曝光時)。
- **白平衡:** 根據光照條件選擇錄像時適當的白平衡。
- **感光度:** 選擇設置感光度。

EN

9. 拍照菜單設置

開機長按菜單鍵進入菜單設置後，按模式鍵切換到拍照菜單設置。視頻菜單選項如下：

- **照片解析度**: 選擇設置照片大小，如 14M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1.2M、VGA。
- **照片品質:** 選擇設置照片品質。
- **場景選擇:** 場景拍照場景如自動、運動、人像、風景、黃昏、雪景或沙灘等。
- **曝光調整:** 選擇設置拍照曝光補償（用於設備無法辨別進行自動正確曝光時）。
- **白平衡:** 根據光照條件選擇拍照時適當的白平衡。
- **感光度:** 選擇設置感光度。
- **顏色:** 選擇設置照片顏色。
- **效果:** 選擇設置拍照效果。

EN

10. 播放菜單設置

播放菜單選項如下：

- **音量：**選擇設置播放時的音量。
- **刪除：**選擇刪除單個檔案或是全部檔案。
- **保護：**選擇保護或解除保護單個檔案或全部檔案。

11. 媒體工具

媒體工具菜單選項如下：

- **格式化 SD 卡：選擇格式化 SD 卡。**

重要提醒：

進入格式化 SD 卡選擇並選擇“是”之後，SD 卡會即刻被格式化，所有的文件都會被刪除。

- SD 卡資訊：了解 SD 卡存儲狀態。

12. 一般設定

- **按鍵音：選擇開啓或關閉按鍵音。**
- **自動關機：選擇設置在待機狀態下，自動關機的時間。**
- **時鐘設置：設置時間。**
- **日期格式：選擇日期顯示格式。**
- **戳記格式：選擇設置錄像或照片上顯示日期、型號信息。**
- **語言：選擇設置語言。**
- **閃爍頻率：選擇設置在人工照明下錄像時，變換幀率，移除閃光效果。**
- **影像翻轉：設備可以從 2 個不同的位置錄像——相機在上（如第 2 節所述）和相機在下。若要確保視頻文件播放時未倒置，則將 LCD 旋轉設置爲“開啓”。**
- **螢幕省電：選擇設置在錄像過程中，自動關屏的時間。**
- **移動偵測：選擇設計移動偵測的靈敏度。**
- 系統重設：**選擇恢複系統默認設置。**
- **夜景模式：選擇開啓或關閉夜間模式。**
- **軟體版本：查看目前系統版本號。**

13. USB 連接

若需在您的個人電腦/筆記本電腦下載寄存文件，則用配備的 USB 線將設備連接到個人電腦或筆記本電腦。將設備連接到電腦後，設備將出現在“我的電腦”中，顯示為可移動磁盤。所有寄存文件都存儲在 DCIM 文件夾中，視頻存儲為 AVI 格式，圖片存儲為 JPG 格式，現在您就可以從設備中拷貝文件了。

注意：

EN

錄像前請插入 SD 卡。包裝內未配送 SD 卡。
SD 卡內存不足時，將自動抹掉最早的文件，並重新開始錄像（只有啟動循環選項時才可以）。

安全措施

使用 Polaroid Road Ranger C201 前，請仔細閱讀所有的安全措施並遵守本手冊規定的所有程序，正確操作設備。

- 請勿拆卸或改動本指南說明之外的任何設備部件。
- 請勿將設備接觸水及其他液體。該設備的設計並非防水。
- 若有液體進入設備內部，應立即將設備與電腦斷開。繼續使用設備會導致起火或漏電。請諮詢您購買本產品的經銷商或離您最近的支持中心。
- 未避免觸電的危險，請勿用濕手連接或切斷設備。
- 請勿將設備靠近熱源或與火焰或高溫直接接觸。
- 請勿將設備靠近產生強大電磁場的設備。與強磁場接觸可能會導致發生故障或數據損壞和丟失。

技術規格

Recording resolution	1920x1080 (30 fps), 1280x720(60 fps), 1280x720(30 fps), 640x480 pixels(30 fps)
Video format	AVI
Picture format	JPG
Power source	Rechargeable battery(inside) and car charger
Interfaces	USB, SD card (Supports max 32GB, high-speed SD card recommended.)
Microphone	Built-in
Operating temperature	0°~ 45°C

EN

Video Storage Capacity

Storage card(G)	H.264 1080P	H.264 720P	640 X 480P (VGA)	2560 X 1920 (5M)	3264 X 2448 (8M)	4000 X 3000 (12M)
8G	100min	100min	350min	4600 photos	2800 photos	1850 photos
4G	50min	50min	160min	2200 photos	1380 photos	900 photos
2G	25min	25min	80min	1100 photos	700 photos	450 photos
1G	13min	13min	40min	550 photos	350 photos	230 photos

免責聲明

- 若設備因為液體（如水、咖啡、軟飲等）而遭到損壞，其維修不包含在 Polaroid 一（1）年有限質保範圍內。
- 如果使用其他車載充電器導致設備損壞或損失，我司概不負責。
- 由於寶麗來產品不斷得到更新和改善，您的設備可能與本快速安裝指南中所述在外觀和功能上稍有不同。